



# weber ABS-slip 833 golvslipmaskin

Användarmanual

## PRODUKTBESKRIVNING

weber ABS-slip 833 har riv- och slipverktyg för alla typer av underlag som ska behandlas. Handtaget består av gjutet aluminium och aluminiumprofiler, vilket ger en låg totalvikt på maskinen och en optimal fördelning där vikten hamnar över slipskivan och inte i användarens händer. I standardutförande ingår handtag, motordel och två verktygsskivor.

Hjulställ, kåpa för dammsugaranslutning samt en mängd olika slipverktyg finns som tillbehör. Slipmaskinen plockas lätt isär i slipdel och handtagsdel för att underlätta förflyttning och transport.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Arbetsområde ska spärras av innan slipning startar.
- Om andra personer måste vistas i arbetsområdet ska ett säkerhetsavstånd om minst två meter från maskin iakttas.
- Följande personlig skyddsutrustning ska nyttjas av operatör samt alla som befinner sig i arbetsområdet: Hörselskydd, andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar.

## RISKANALYS

- Risker relaterade till el:
  - Slipmaskinen bör anslutas till eluttag som föregås av jordfelsbrytare högst 30 mA för att minimera risker som kan uppstå vid eventuella elfel.
  - Maskinens motorkapacitet är anpassad efter dess egenvikt. Om extra vikt läggs på maskinen så riskeras överströmmar i motorlindningarna.
  - Om motorns överströmsskydd skulle lösa ut frekvent, se till att ge maskinen tid att kyla ner innan återstart.
  - Var noga med att hålla undan anslutande elkabel från slipskivan.
- Risker relaterade till damm:
  - Beroende på material som slipas så bildas olika typer och mängder av damm. Det kan röra sig om farligt material, men fin-kornigt damm är alltid farligt. Därför bör man alltid använda både ansluten dammsugare med HEPA-filter och personligt andningsskydd.
- Risker relaterade till buller:
  - Maskinens bullernivå beror på slipverktyg och underlag, men kommer ofta att överskrida gränsvärde på 85 dB, varför personligt hörselskydd alltid bör användas
- Risker vid hantering:
  - Maskinen kan göra tvära kast på mjuka underlag om verktyg för hög avverkning används. Byt då till slippapper tills friktionen från underlaget blir lättare.
  - Vid körning mot vägg ska maskinen endast köras framåt med höger sida mot vägg. Om slipskivan går emot väggen så skapas då en acceleration i riktning ifrån operatören.


## TEKNISK DATA

Artikelnummer	5200629344
Typbeteckning	9331
Dimensioner (LxBxH)	1000x530x1080 mm
Vikt	43 kg
Effekt	0,9 kW
Elanslutning	230 V, enfas, jordad CEE 7/7
Daglig vibrationsexponering	Mindre än 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ljudeffekt	80 dBA tomgång, 84-89 dBA vid drift
Ljudtryck	Beroende på verktyg och underlag, men under 73 dBA

## ANVÄNDARINSTRUKTIONER


### MONTERING/BYTE AV VERKTYGSSKIVA

Lyft motorn. Passa in hålen på motorns medbringarskiva till verktygsskivans tappar. Ställ ned motorn. Vrid motorn till låst läge i bajonettfattningen

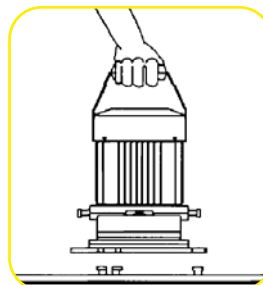


### MONTERING AV HANDTAG

Greppa handtaget enligt bilden. Fjäderbelastade låssprintar gör att man snabbt och enkelt hakar på handtagsdelen på motorn.

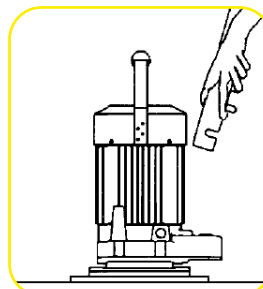

### SÄKERHETSHANDTAG

ABS-slipen är utrustad med ett säkerhets-handtag, så kallat dödmansgrepp. Detta innebär att startmomentet inbegriper en tvåhandsmanöver. Säkerhetshandtaget skyddar mot ofrivilliga starter samt ser till att maskinen stannar om operatören tappar taget om handtaget.

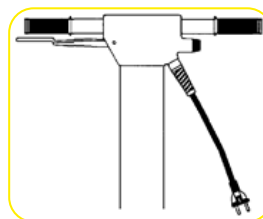

### STARTMANÖVER

1. Anslut stickproppen till 230 V nätspänning
2. Håll in säkerhetshandtaget
3. Tryck på startknappen
4. För att stanna maskinen, släpp säkerhetshandtaget.

### KÖRINSTRUKTIONER

Håll handtaget på sin naturliga höjd i startögonblicket. Vid körning kan maskinen manövreras åt höger genom att handtaget sänks nedåt och åt vänster genom att handtaget lyfts uppåt.

### UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

- Kontrollera oljenivån i växellådan med en sticka i påfyllnadshålet. Korrekt volym är 2 dl, vilket motsvarar 15 mm på stickan. Använd tranmissionsolja av typ 80W-90, GL1
- Om maskinen förefaller livlös vid startmanöver:
  - Tryck in motorskyddets återställningsknapp på motorns kopplingsdosa.
  - Undersök inkommande elanslutning
  - Kontrollmät funktion på tryckknapp, startrelä och startkondensator
- Om motorn plötsligt verkar svag och har svårt att dra runt, byt startkondensator.

## SLIPVERKTYG



Slippapper

Avjämningsmassor  
Finspackel  
Klinkers  
Målade golv



Slipstenar

Betong  
Betongskarvar



Stålborstar

Mattrester  
Betonghud



Mattrester  
Betonghud

Grovrengöring  
Lumpapp



Diamantslipskiva

Betong, med  
hög avverkning



Glättskiva

Nylagd betong



Fråshjuls skiva

Alla underlag.  
Lämnar en grov  
yta lämplig för  
pågjutning

## EU KONFORMITETSDEKLARATION

Saint-Gobain Sweden AB, Box 415, 191 62 Sollentuna, deklarerar på eget ansvar att golvsli-  
pen weber ABS-slip 833, modell 9331 uppfyl-  
ler: Europaparlamentets och rådets direktiv  
2006/42/EG av den 17 maj 2006 om  
maskiner Europaparlamentets och rådets di-  
rektiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014  
om harmonisering av medlemsstaternas lag-  
stiftning om tillhandahållande på marknaden  
av elektrisk utrustning.

## KONTAKT

För offert på ny maskinutrustning, kontakta  
din lokala säljare. Kontaktuppgifter återfinns  
på [www.weber.se](http://www.weber.se).



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB  
WEBER

Box 415, 191 24 Sollentuna  
Tel.: (+46) 8 625 61 00  
[www.weber.se](http://www.weber.se)