

Installationsanvisningar

1. Fäst Floor 4960 Kantlist runt alla fasta vertikala konstruktioner (ex. väggar, pelare, rör etc).
2. Läg Floor Komfortskiva dikt mot kantlisten.
3. Värmerören läggs ut enligt anvisningar från VVS-firma. Värmerören fäster i skårorna i Komfort spårskiva och fästs med Floor 4903 Rörklammer i Komfort vändskiva. Tänk på att värmerören ska provtryckas innan avjämning sker.
4. Rulla ut Floor 4940 Geotextil så att skarvarna överlappar med min. 200 mm. Vik upp geotextilen ca 100 mm på vägg mot kantlisten för att säkerställa en tät konstruktion.
5. Läg ut Floor Stålarmeringsnät med en maskas instick.
6. Avjämna med minst 25 mm Floor 120 Reno eller minst 30 mm Floor 140 Nova.




Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Weber Komfortgolv i
bostäder
Installation mot fasta
konstruktioner

Skapad:
03/20/15
Reviderad:

Skala 1 : 2

A110

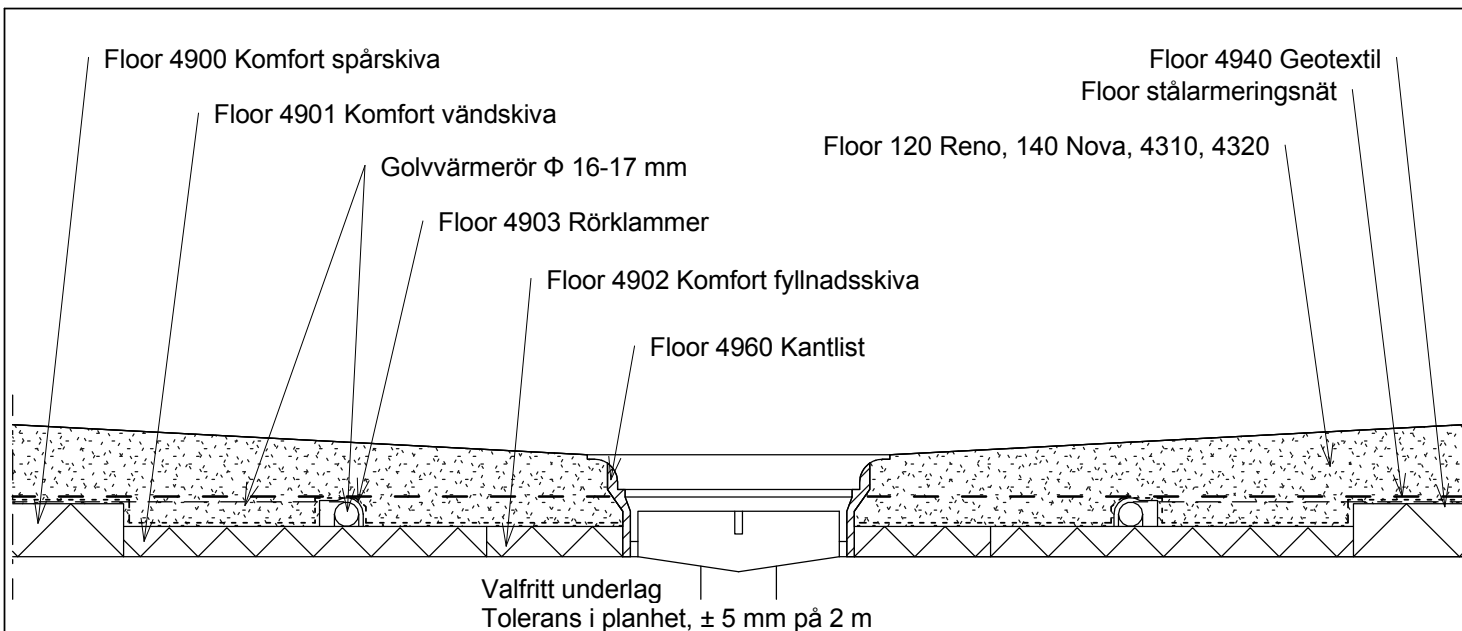

Installationsanvisningar

1. Fäst Floor 4960 Kantlist runt brunnens vertikala delar så att denna ansluter utan överlappning. Tejpa för att hålla ihop kantlisten. Skär av i höjd med underkant på brunnens fläns.
2. Installera Komfortskivorna med fyllnadsskiva närmast runt brunnen. Om möjligt se till att Floor 4902 Komfort fyllnadsskiva inte används i större utsträckning än ca 30x30 cm runt brunnen.
3. Rördragning sker enligt ritning erhållen från VVS-konsult alt. rördragning ca 150 mm från flänskant. Tänk på att värmerören ska provtryckas innan avjämning sker.
3. Rulla ut Floor 4940 Geotextil mot brunnen (överlappa min. 200 mm i skarvar). Vik upp och tejpa mot kantlisten för att säkerställa en tät konstruktion. Var noggrann med att erhålla tillräckligt med slack på geotextilen så att avjämningsmassan får en bra anslutning mot brunnen.
4. Lägg ut Floor Stålarmersnät med en maskas instick i skarvarna.
5. Avjämna med minst 25 mm Floor 120 Reno eller minst 30 mm Floor 140 Nova.



Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Weber Komfortgolv i bostäder Installation mot golvbrunn

Skapad:
03/23/15
Reviderad:

Skala 1 : 5

A113