


Uppfyllnad med Leca lättklinker

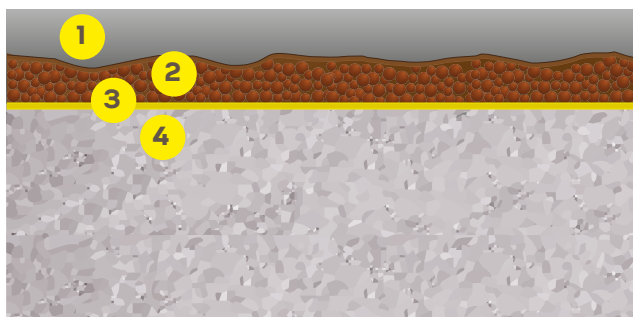

1. weberfloor 120 Reno, 6-20 mm.
2. Leca lättklinker, kornstorlek 2-6 mm, bunden med weberfloor 120 reno (20-60 mm).
3. weberfloor 4716 (koncentration beroende på underlag).
4. Varierande underlag.

Underlag

- Konstruktionen kan läggas så väl flytande som med vidhäftning. Dammsug och prima med weberfloor 4716 för eventuell vidhäftning. Primer utspädd med vatten (koncentration beroende på underlag).

Uppfyllnadsskikt

- Leca lättklinker, kornstorlek 2-6 mm blandas i proportion en säck Lecakulor (50 liter) och en säck weberfloor 120 reno DR (20kg). Använd ett större fat (80-100 liter) och kraftigare blandarmaskin (1300 W) med lyftande blandare $\varnothing$ 160*600 mm. Tillsätt vatten enligt produktbladet weberfloor 120 reno DR

(3,6 liter) och blanda väl, tillsätt sedan lecakulorna i omgångar och se till att avjämningsmassan och lecakulorna blandas ordentligt. Den färdigblandad massa får en jordfuktig konsistens. Överytan på blandningen dras av med stålspackel så att alla Lecakulor binds väl. Vid vidhäftande bör uppbyggnadsskiktet vara minst 10 mm och vid flytande konstruktion 30 mm.

Avjämning

- Ytan på uppfillnadsskiktet avjämnas med weberfloor 120 reno i en tjocklek om 6-20 mm. Yta hos uppfillnadsskiktet behöver ej primas.

Mattläggning

- Mattläggning kan ske ca 3 dygn efter avjämning enligt produktdatablad. Kontrollera visuellt att Lecan är torr. Fuktig Leca förlänger angivna torktider.

