



Monteringsanvisning TECE Safety bag



Inledning

TECE-Safety Bag är en säkerhetspåse i klar PVC som används tillsammans med inbyggnadscistern för WC. Den är avsedd för skivkonstruktioner i privata bostäder och offentliga utrymmen. Vattentätheten har verifierats genom provning enligt ETAG 022 Annex F på RISE.




Ingående produkter

- webertec folie- och skarvlim
- webertec folie



Förbehandling


Safety bag ska vara monterad enligt leverantörens anvisningar. Följ TECE monteringsanvisning vid håltagning för knappsats och röranslutningar. Säkerställ att limflänsen på TECE Safety bag är hel, slät och fri från veck samt ren från damm, fett eller andra föroreningar. Tvätta vid behov med T-sprit. Dra fram safety bagens limflänsar både vid spolknappen och spolröret. Placera medföljande cellplastmall i spolknappshålet så att påsen hålls på plats under monteringen.

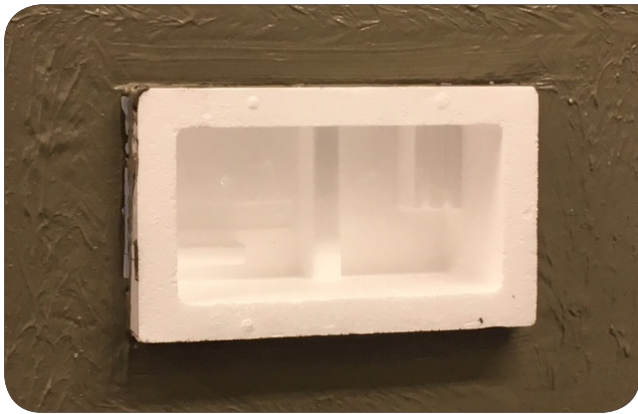

Montering

Limflänsen på TECE Safety bag limmas mot vägg-ytan med folie- och skarvlim genom att applicera rikligt med lim med pensel eller roller. Gnid fast limflänsen ordentligt. Försegla med samma produkt, folie- och skarvlim.

Samma förfarande gäller vid spolröret. Den medföljande manschetten limmas mot vägg-ytan med folie- och skarvlim genom att applicera rikligt med lim med pensel eller roller. Gnid fast limflänsen ordentligt. Försegla med samma produkt, folie- och skarvlim.

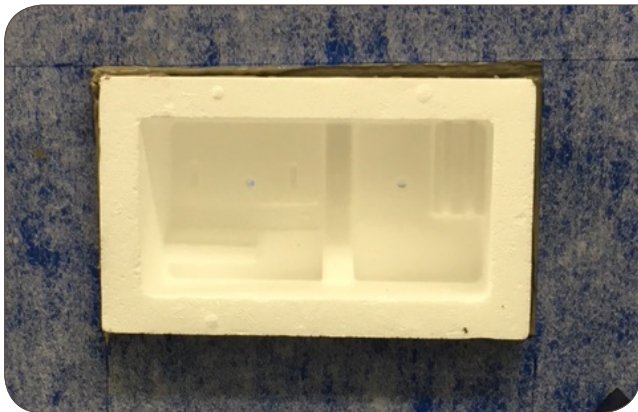

Klipp till folievåderna. Applicera folie- och skarvlim flödigt med roller på underlaget.

Åtgång: 0,6 kg/m².

Montera folien och gnid fast ordentligt. Pressa ut all luft och eventuella veck. Limfläns för avlopp, spolrör och pinnbultar appliceras på samma sätt.



Pensla eller rolla folie- och skarvlim på folien runt spolplattan, avloppsrör, spolrör och pinnbultar.



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.se.weber