


Serporoc/Serporoc MK2

Prefabfäste för tung stomme

Produktguide

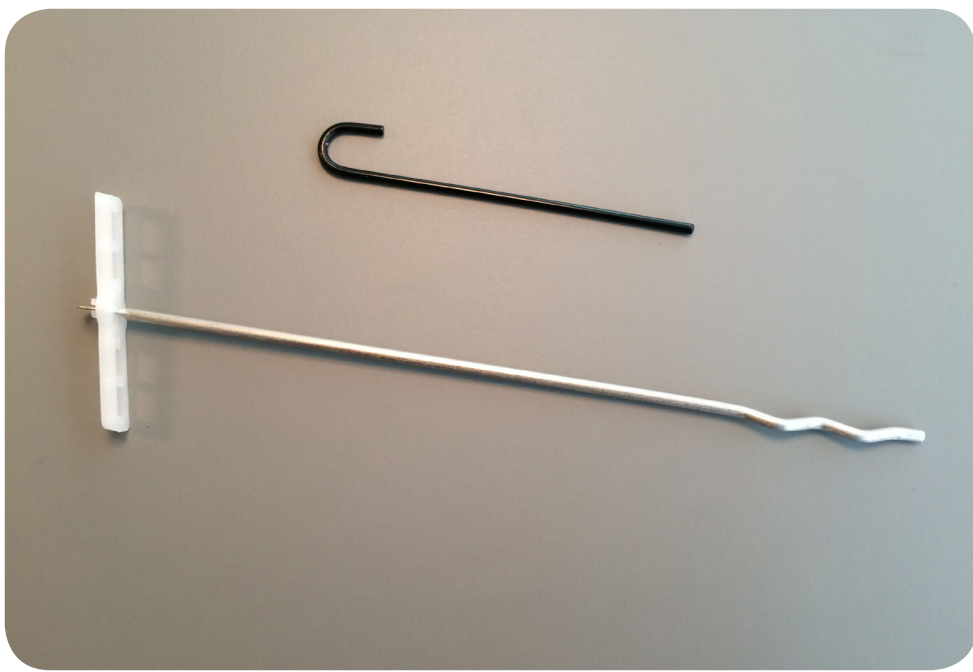


weber.therm 314 fäste PB

Komplett innehållande alla delar. Används när fasadsida är uppåt i gjutformen.

Mått: 254 mm

Artikelnr: 5200787648

Antal/förp: 100 st

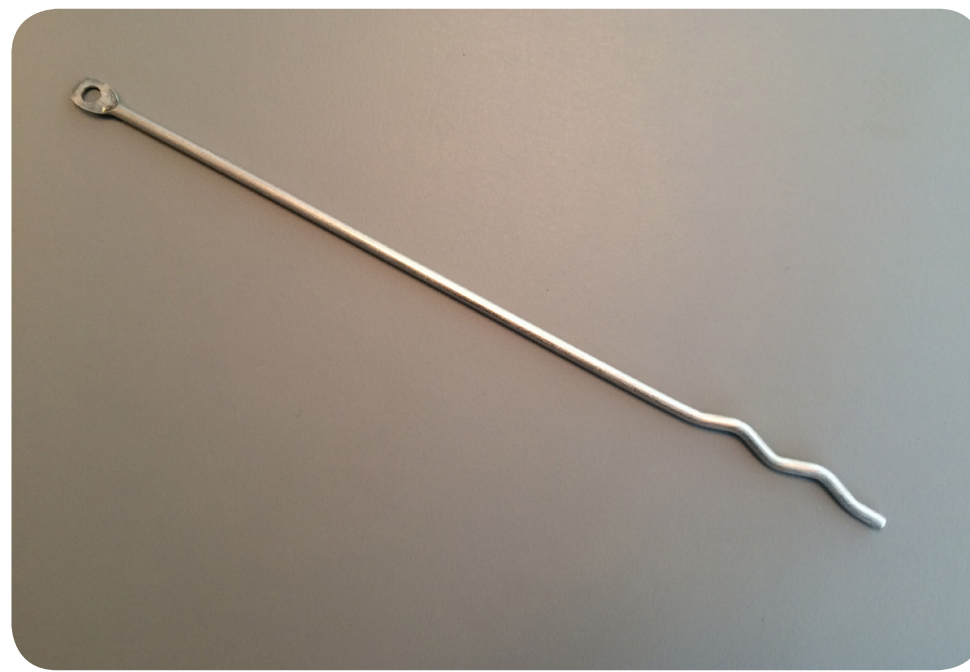


weber.therm 314 injutningspendel PB

Används när fasadsida är nedåt i gjutformen.

Artikelnr: 5200827073

Antal/förp: 100 st

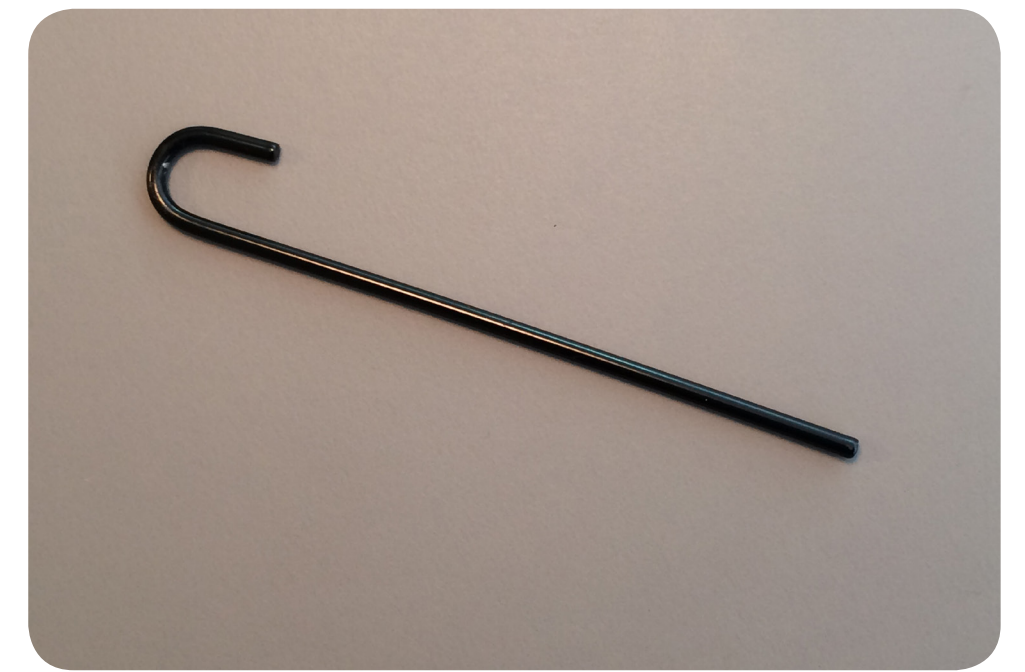

Spärrkramla

Används för att låsa nätet i fästet.

Mått: 3 mm

Artikelnr: 5200787658

Antal/förp: 100 st



weber.therm 314 nätdistans

Används för att skapa distans mellan mineralull och putsnät.

I första hand avsedd för komplettering när weber.therm 314 PB monteras i fabriken med fasadsida uppåt i formen.

Artikelnr: 5200815144

Antal/förp: 100 st



weber.therm 316 distansbricka Serporoc

Används på arbetsplatsen som nätdistans mellan mineralull och putsnät.

Artikelnr: 5200787650

Antal/förp: 500 st