




# Spackla på sten och keramik

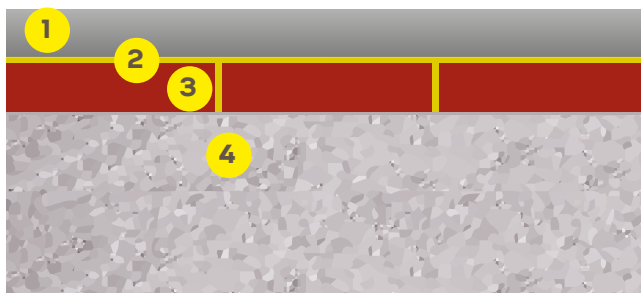

1. weberfloor 110 fine 10-40 mm, weberfloor 120 reno 10-50 mm, weberfloor 130 core 10-100 mm, alternativt weberfloor 140 nova 10-60 mm.
2. weberfloor 4716 primer, 1 del primer utspädd med 1 del vatten. Strö ut torrpulver och borsta in primern.
3. Befintlig klinker slipas av innan primning med diamantslip.
4. Varierande underlag.

## Underlag

Underlaget ska vara jämt och fritt från damm och organiska material. Klinker med glansig yta bör slipas med diamantslip.

## Avjämning

weberfloor 110 fine läggs i skikt om 10-40 mm, lokalt. weberfloor 140 nova läggs i skikt om 10-60 mm. Vid krav på tidig mattläggning används weberfloor 120 reno i skikt om 10-50 mm. Vid behov av tjockare avjämning används weberfloor 130 core 10-100 mm.

## Ytbeläggning

weberfloor 110 fine efter ca 1-4 veckor, weberfloor 120 reno efter ca 1-3 dygn, weberfloor 130 core efter ca 2-7 dygn och weberfloor 140 nova efter ca 1-9 veckor enligt respektive produktdatablad.

Angivna skiktjocklekar gäller för normala bostadsutrymmen.

