


# Konstruktionslösningar


## Plattsättning och tätskikt

### Betonggolv

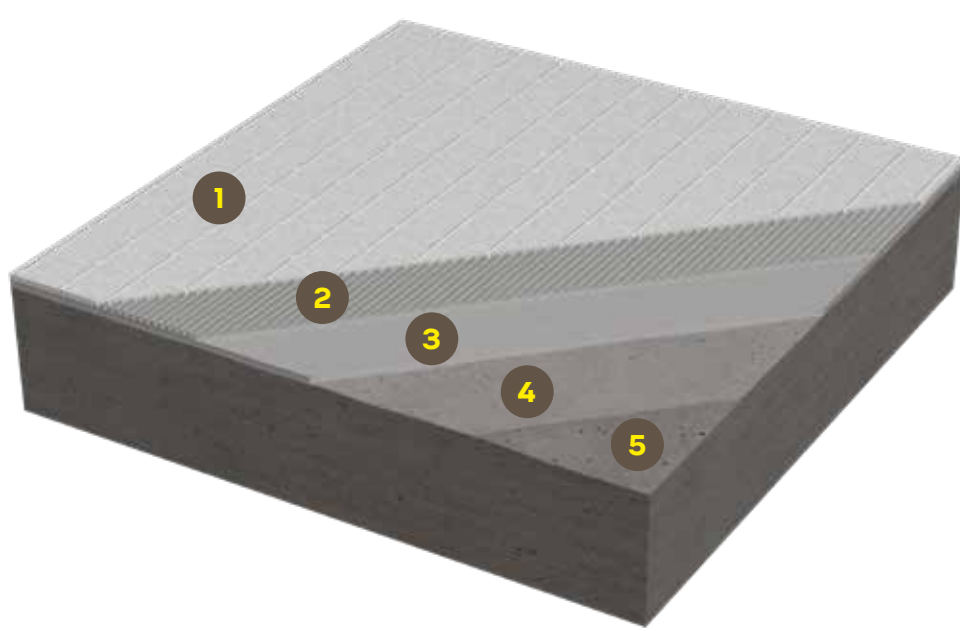


- 1 Keramik
- 2 Weber fästmassa, rex fix, weber rex light fix, weber supra light fix, weber supra rapid light fix, weber flow fix, weber flow rapid fix, weber flex fix, weber multiglue
- 3 Weber golvvävnings, floor 120 reno DR, weberfloor 110 fine, weberfloor 130 core, weberfloor 140 nova eller weberfloor 4160 fine rapid
- 4 weberfloor 4716 primer spädd 1:3
- 5 Plattsjuten betong

### Tec Dispersionssystem

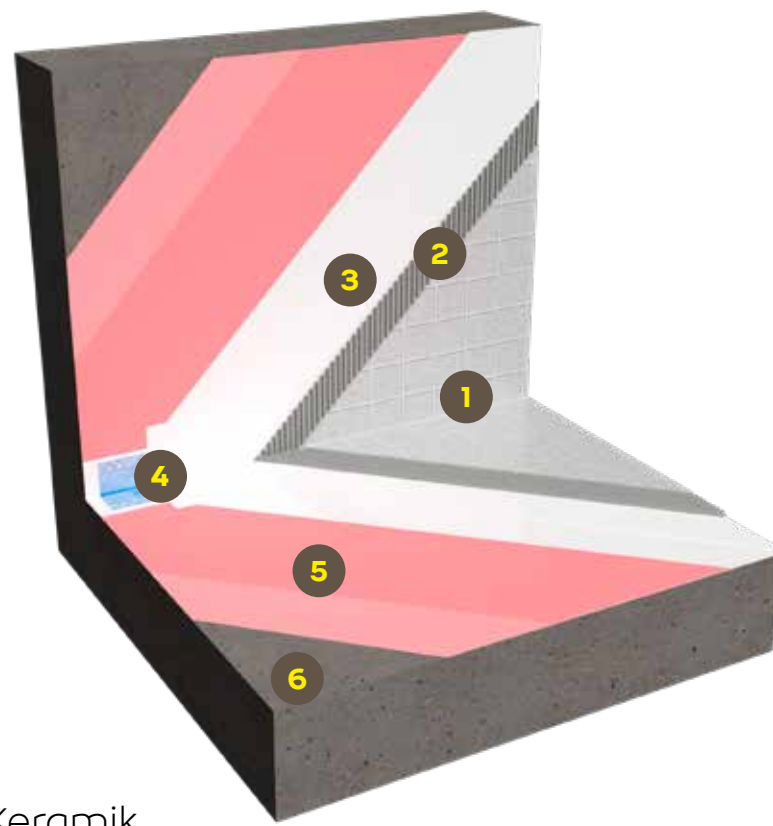


- 1 Keramik
- 2 Weber fästmassa, rex fix, weber rex light fix, weber supra light fix, weber supra rapid light fix, weber flow rapid fix, weber flex fix
- 3 Applicera två strykningar med webertec membran och folielim
- 4 Montera och försegla tätremсор, manschetter mm med webertec membran och folielim
- 5 Applicera två strykning med webertec ångspärr
- 6 Avjämnat betonggolv och massiva väggar

### Tec Foliesystem

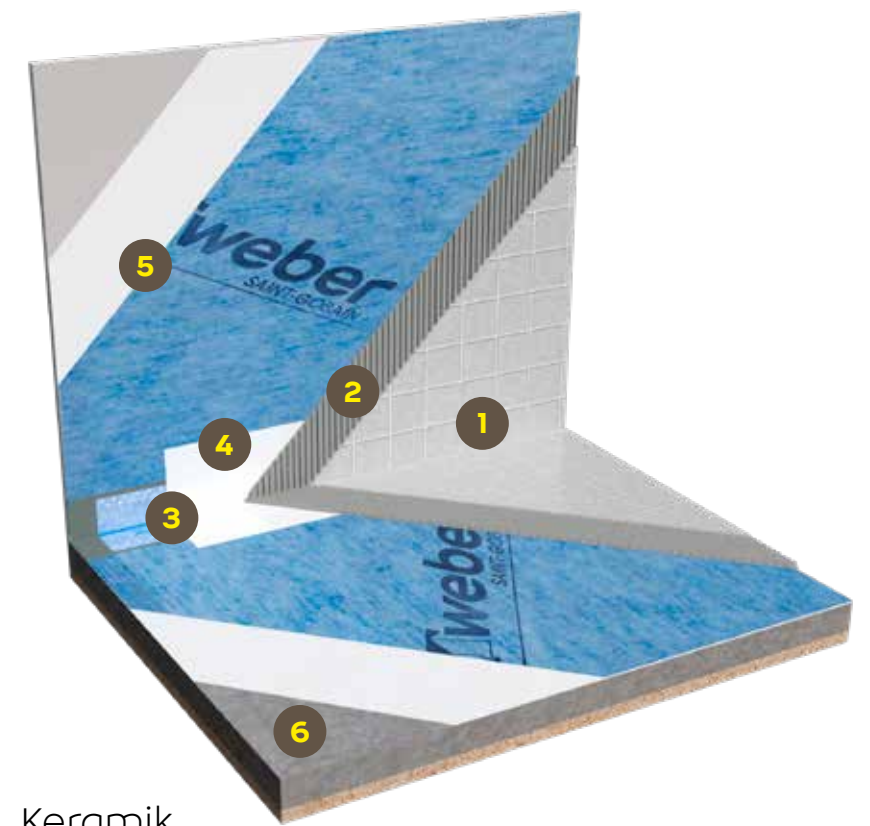


- 1 Keramik
- 2 Weber fästmassa, rex fix, weber rex light fix, weber supra light fix, weber supra rapid light fix, weber flow rapid fix, weber flex fix
- 3 Tätremсор och manschetter m.m. förseglas med webertec membran och folielim alt webertec folie- och skarvlim
- 4 Tätremсор, manschetter m.m. limmas med webertec folie- och skarvlim
- 5 Webertec folie limmas med webertec membran och folielim alt webertec folie- och skarvlim
- 6 Avjämnat betonggolv och gipsväggar på regel

### El-golvvärmepå spånskiva

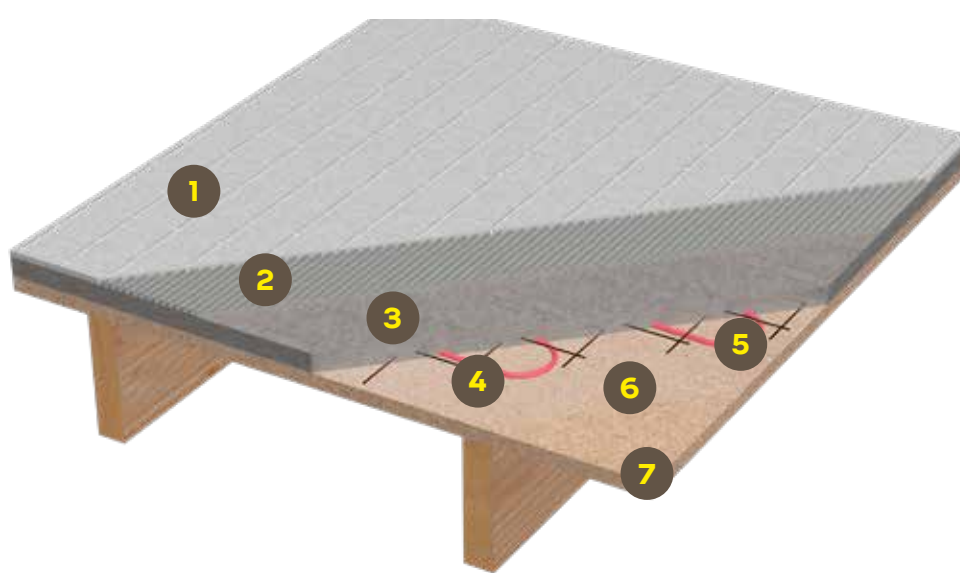


- 1 Keramik
- 2 Weber fästmassa, rex fix, weber rex light fix, weber supra light fix, weber supra rapid light fix, weber flow fix, weber flow rapid fix, weber flex fix, weber multiglue
- 3 weberfloor 120 reno DR, weberfloor 644 värmegolvspackel DR minst 15 mm skiktjocklek
- 4 Armeringsnät på ytor över 10 m<sup>2</sup>
- 5 Värmekabel
- 6 weberfloor 4716 primer spädd 5:1
- 7 Spånskiva

### Vattenburen golvvärmepå spånskiva

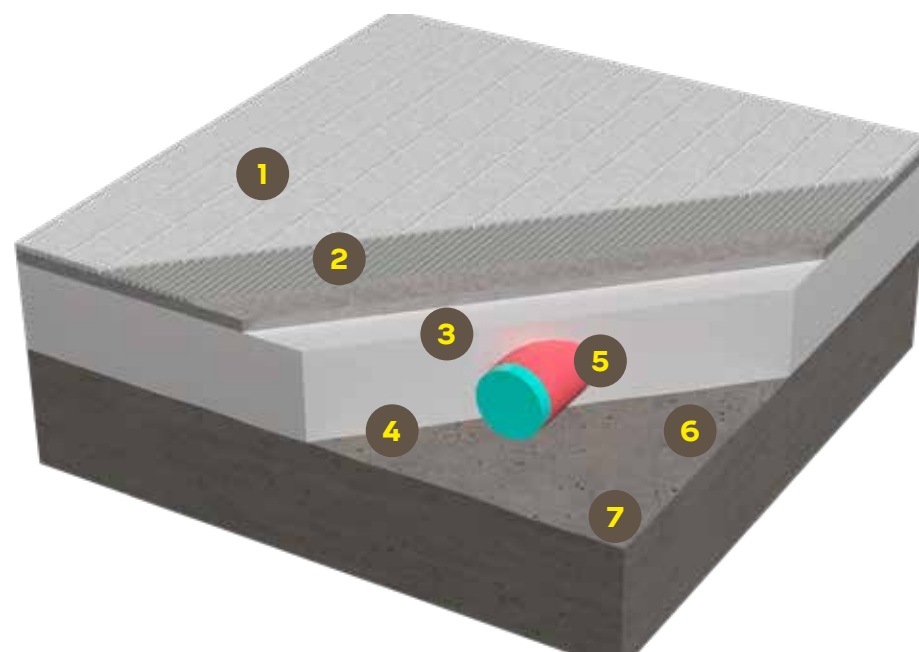

- 1 Keramik
- 2 Weber fästmassa, rex fix, weber rex light fix, weber supra light fix, weber supra rapid light fix, weber flow fix, weber flow rapid fix, weber flex fix, weber multiglue
- 3 weberfloor 120 reno DR, weberfloor 140 nova, weberfloor 644 värmegolvspackel DR. Minsta skiktjocklek ovan rörhjässa enligt leverantören av värmesystem, dock alltid minst 10 mm för den tekniska funktionen
- 4 Armeringsnät
- 5 Vattenrören gjuts in i avjämningsmassan
- 6 weberfloor 4716 primer spädd 1:3
- 7 Fast bärande underlag, t.ex. betong

### Stegljudsisolering trapphus

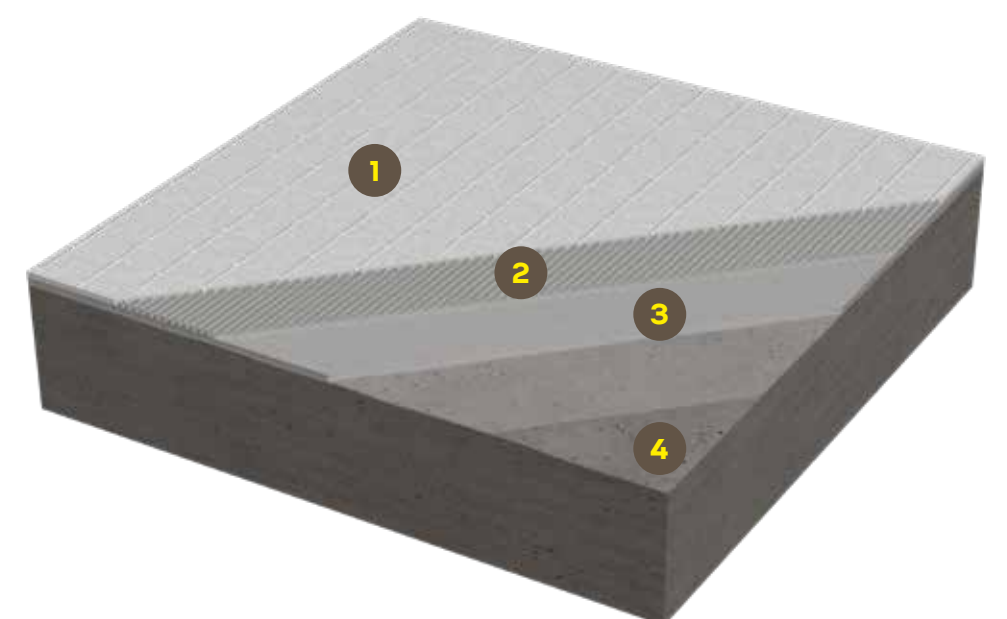

- 1 10 mm klinkergolv
- 2 Weber fästmassa rex fix och fogmassa rapid grout
- 3 Decibel Compact limmas till underlaget med webertec membran och folielim
- 4 Fast bärande underlag, t.ex. betong