

Monteringsanvisning för

## PURUS LINE & CORNER

### Väggnära brunnar

med Tec Folie- och Tec Dispersionssystem



we  
care

# Monteringsanvisning för PURUS LINE och PURUS CORNER med Tec Foliessystem – Certifikats nr C900353

## Montering av golvbrunn


- Säkerställ att området runt brunnen är rent för bästa vidhäftning
- Kontrollera alltid brunnstillverkarens anvisningar avseende montering innan installationen av tätskiktet påbörjas
- Golvbrunnen installeras i antingen betong- eller träbjälklag enligt
  - "Monteringsanvisning Purus Line" (parallellt med vägg) eller
  - "Monteringsanvisning Purus Corner" (45 grader från båda mötande väggar)
- Golvbrunnen ska torkas med T-röd innan montering av brunnsmanschetten.

Börja med att förbereda våtrummet genom att läsa monteringsanvisningen för Tec Foliessystem.


Användaren ska kunna visa att aktuell monteringsanvisning och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

### Ingående komponenter:


- webertec folie
- webertec brunnsmanschett DBR
- webertec tillbehörslim
- webertec folie- och skarvlim
- webertec membran och folielim
- webertec ytter/innerhörn
- webertec tätremsa

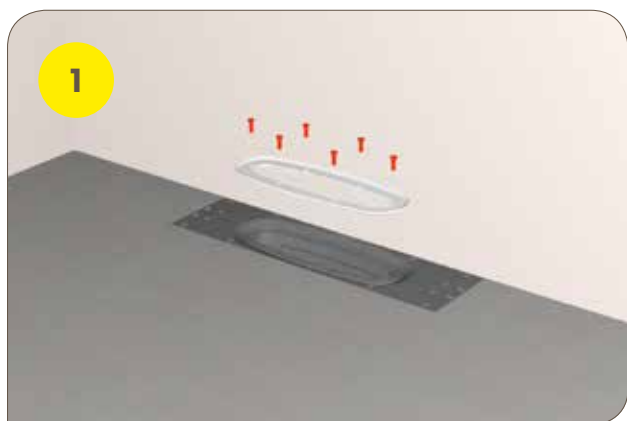

Innan montering av tätskikt, skruva upp de sex skruvarna och avlägsna den ovalla klämringsdelen, se bild 1.

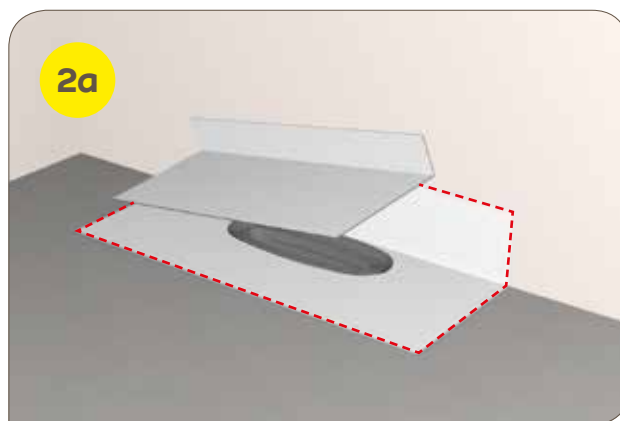

Limma Brunnsmanschett DBR över Purus Line respektive Purus Corner med den **självhäftande sidan uppåt**. Brunnsmanschetten ska överlappa brunnsens kanter med minst 50 mm ut på golv och upp på väg, se bild 2a och

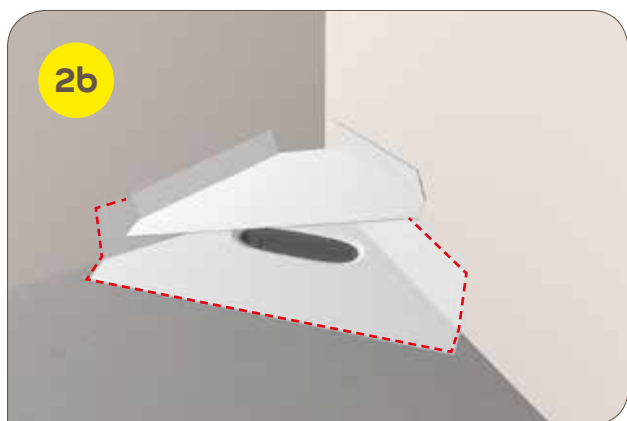

**bild 2b.** Brunnsmanschett DBR limmas mot brunnen med **Tillbehörslim** och mot vägg/golv med **Membran och folielim**.



Limma folien mot underlaget med **Membran och folielim** alternativt med **Folie- och skarvlim**. Dra bort skyddspapren och pressa fast folien ordentligt, se bild 3.



Montera folien på resterande ytor, se bild 4.




Limma manschetter, inner- och ytterhörn och tätremсор med **Folie- och skarvlim** alt. **Tillbehörslim**. Pressa fast ordentligt. Tätremsa läggs med överlapp på minst 50 mm



över innerhörnerna och brunnsmanschett DBR. Tätremsan kapas så att den inte blockerar för monteringen av klämringen. Se bild 5 och 6.




Försegla tätremsan minst 30 mm ut från kanten på tätremsan med 2 tunna strykningar av **Folie- och skarvlim** alt. en flödlig av **Membran och folielim**, se bild 7.

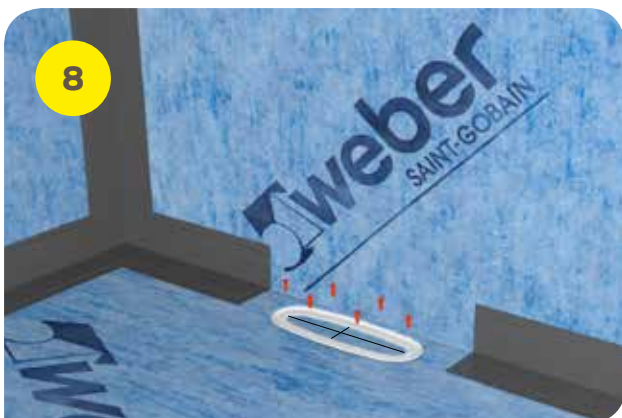

Innan klämringen monteras snitta folien så att den lättare går att pressa ner. Montera klämringen **dagen efter** genom att försiktigt pressa ner den i det ovala sätet och skruva i skruvarna diagonalt. Skär därefter rent längs insidan av klämringen, se bild 8.

PURUS Line kan även monteras längre ut på golvet och då monteras Brunnsmanschett DBR med 50 mm överlapp ut på golvet runt om brunnen.

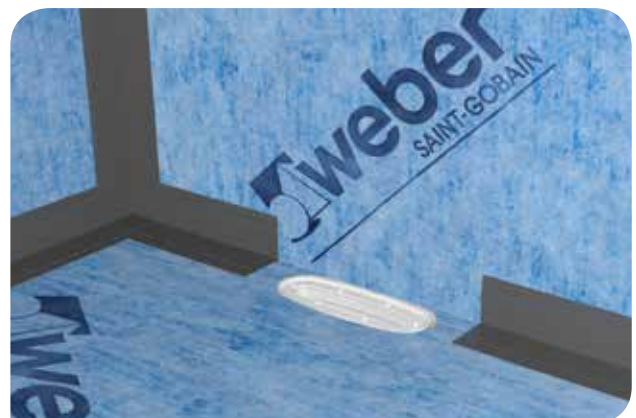

När Brunnen är monterad en bit från vägg och med kraftigt fall, rekommenderar vi att klämringen monteras direkt så att eventuella veck kan slätas ut.

#### Tips!

Inner- och ytterhörn, manschetter och tätremсор kan även monteras innan folien.

Klart för platsättning dagen efter monteringen av tätskiktet.

# Monteringsanvisning för PURUS LINE och PURUS CORNER med Tec Dispersionssystem – Certifikats nr C900353

## Montering av golvbrunn och rör


- Säkerställ att området runt brunnen är rent för bästa vidhäftning
- Kontrollera alltid brunnstillverkarens anvisningar avseende montering innan installationen av tätskiktet påbörjas
- Golvbrunnen installeras i antingen betong- eller träbjälklag enligt
  - "Monteringsanvisning Purus Line" (parallellt med vägg)
  - "Monteringsanvisning Purus Corner" (45 grader från båda mötande väggar)
- Golvbrunnen ska torkas med T-röd innan montering av brunnsmanschetten.

Börja med att förbereda våtrummet genom att läsa monteringsanvisningen för Tec Dispersionssystem.


Användaren ska kunna visa att aktuell monteringsanvisning och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

### Ingående komponenter:


- webertec brunnsmanschett DBR
- webertec ångspärr
- webertec membran och folielim
- webertec ytter/innerhorn
- webertec tätremsa

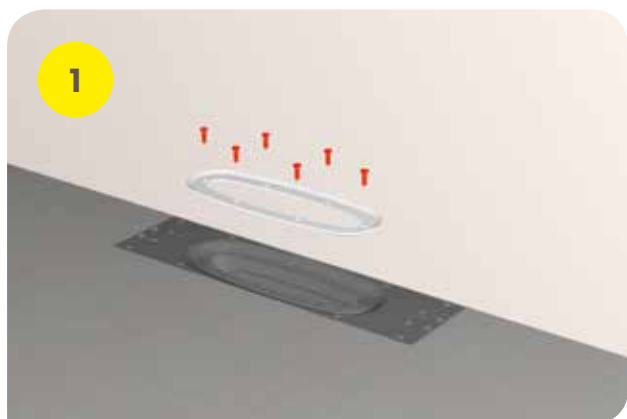

Innan montering av tätskikt, skruva upp de sex skruvarna och avlägsna den ovala klämringsskivan, se **bild 1**.

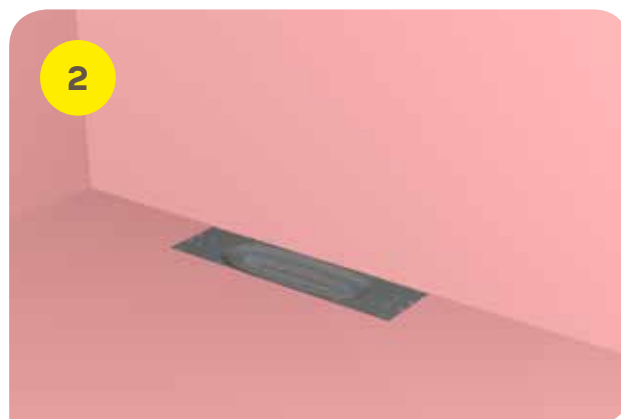


Applicera Ångspärr 2 gånger enligt gällande monteringsanvisning. Låt torka minst 15 min mellan strykningarna, se **bild 2**. Ångspärr får inte förekomma på golvbrunnens fläns eller flänshals. Endast brunnsmanschett får fästa mot dessa delar.

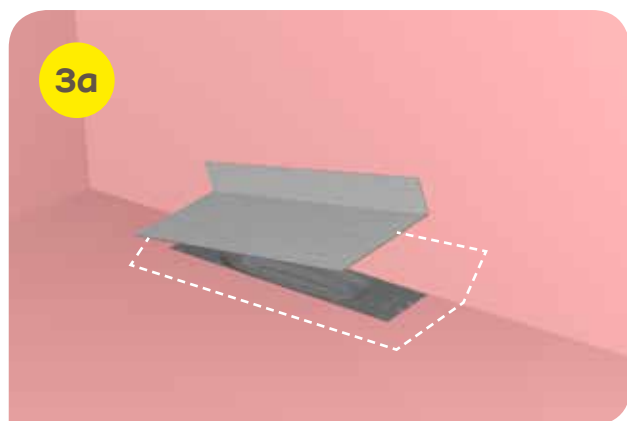


Montera Brunnsmanschett DBR över Purus Line respektive Purus Corner med den självhäftande sidan nedåt.


Brunnsmanschetten ska överlappa brunns kantar med minst 50 mm ut på golv och upp på vägg, se **bild 3a** och **b**.

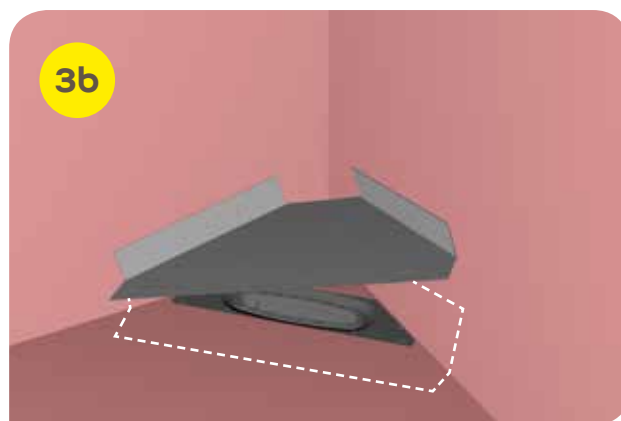


PURUS Line kan även monteras längre ut på golvet och då monteras Brunnsmanschett DBR med 50 mm överlapp ut på golvet.

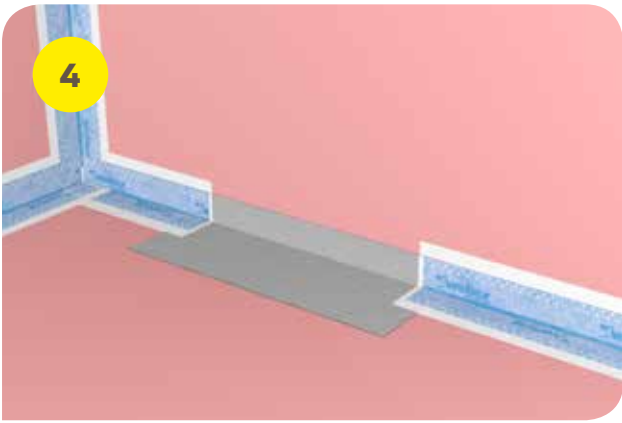

Vänta minst 40 min innan limning av manschetter, inner- och ytterhörn och tätremсор med **Membran och folielim**. Pressa fast ordentligt. Tätremsa läggs med överlapp på minst 50 mm över innerhörnen och Brunnsmanschett DBR. Tätremsan kapas så att den inte blockerar för montering av klämringen, se **bild 4**.

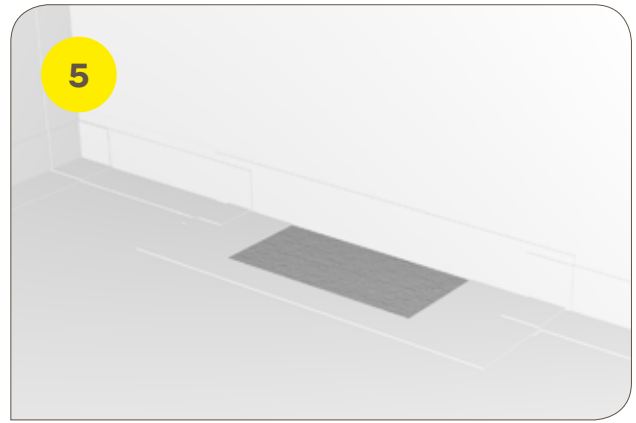

Försegla samtliga skarvar med **Membran och folielim** i samband med att hela ytan appliceras med **Membran och folielim**. Låt torka minst 4 timmar och applicera därefter ett lager till av **Membran och folielim** över hela ytan enligt gällande monteringsanvisning, se **bild 5**.

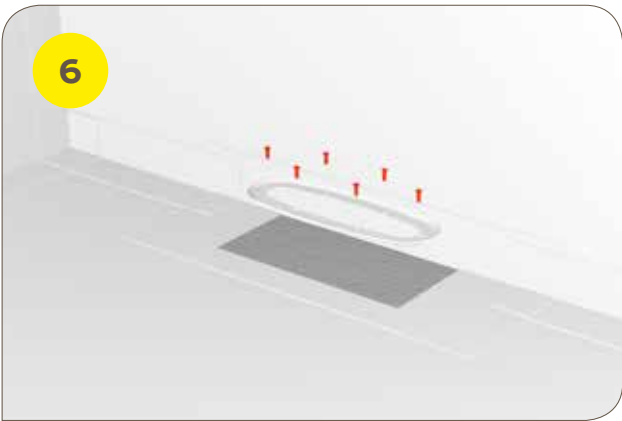

Montera klämringen genom att försiktigt pressa ner klämringen i det ovala sätet och skruva i skruvarna diagonalt. Torka bort ev kladd i brunnen.



Klart för platsättning dagen efter montering av tätskiktet.



**SAINT-GOBAIN SWEDEN AB**

Box 415, Norra Malmvägen 76,  
191 24 Sollentuna  
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80  
Webbplats: [www.se.weber](http://www.se.weber)