



Flooré Golvvärmeskivor

Monteringsanvisning

Allmänna förutsättningar

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar eller andra vidhäftningsförsämrande partier. Underlaget ska vara fritt från tillskjutande fukt och uppfylla gällande branschregler.

Montering av Flooréskiva och vattenrör

Prima med weberfloor 4716 spädd enligt gällande produktblad för det aktuella underlaget. Limma ner Flooréskivan med weber flex fix använd en 8 mm fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och underlaget. Låt torka 4 timmar.

Montera vattenrör

Montera vattenrören enligt anvisning från Flooré.

Primning


Primning sker efter golvvärmeskivans montage för att säkerställa vidhäftning med keramiken till golvvärmeskivan.

Torka bort eventuell smuts och fett från Flooréplattorna med hjälp av T-Röd. Prima Flooréskivan med koncentrerad weberfloor 4716 primer och strö den våta ytan med torrt pulver från fästmassan som ska användas för plattsättningen. Vänta till primern har torkat, cirka 3 timmar.

Avjämning

Om behov för uppbyggnad i höjd finns, avjämna golvsivorna med minst 20 mm weberfloor 120 reno DR alternativt weberfloor 644 värmegolvspackel. Om ytan överstiger 10 m² armeras avjämningen med antingen weberfloor 4945 glasfibernät eller stålnät.

Flooré Golvvärmeskiva i våtrum delen.

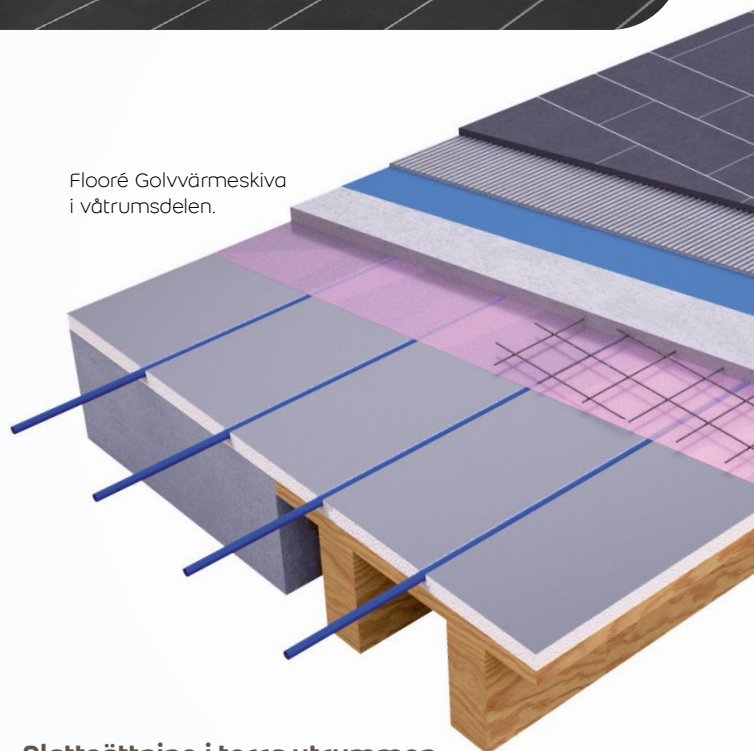

Plattsättning i torra utrymmen

För montering av keramiken (minst 150×150 mm plattstorlek) används weber flow fix eller weber flex fix med för underlaget och keramiken lämpad fixkam. Låt torka minst 24 timmar innan fogning. Foga golvet med weber rapid grout.

I våtutrymmen

I våtutrymmen ska värmeskivorna primas enligt ovan, avjämnas och därefter förses med för konstruktionen lämpligt Weber Våtrumssystem innan montering av keramiska plattor sker. Armering på ytor större än 10 m² görs med weberfloor 4945 glasfibernät eller stålnät. Avjämna golvet med weberfloor 120 reno DR eller weberfloor 644 värmegolvspackel, minst 20 mm vid brunn eller lägsta punkt. Applicering av Weber Våtrumssystem och efterföljande plattsättning görs enligt aktuell anvisning, se vår hemsida: www.se.weber