


Konstruktionslösningar Balkong


Systemuppbyggnad för Webers balkongsystem med- respektive utan vidhäftning till underliggande konstruktion.

Balkongplatta med vidhäftande pågjutningsskikt

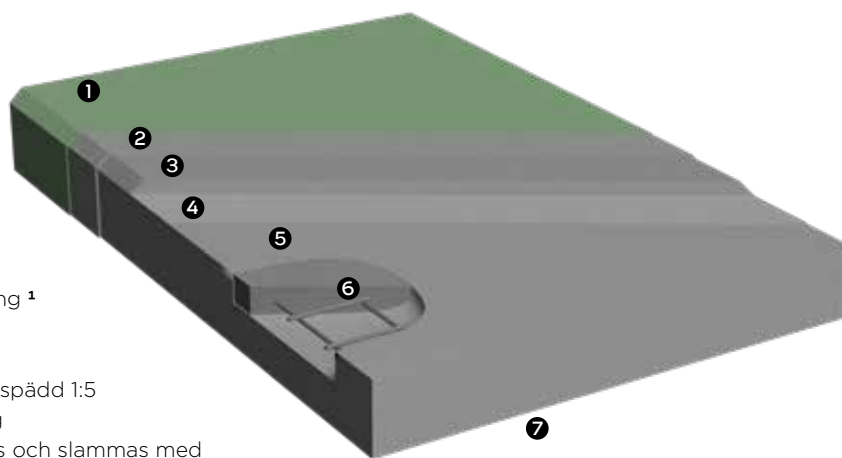

- 1 2x weber concrete paint strong ¹
- 2 2x weber REP 995 ¹
- 3 weber REP flow, >20 mm
- 4 2x weberfloor primer 4716, utspädd 1:5
- 5 Befintlig konstruktionsbetong
- 6 Synliga armeringsjärn rengörs och slammassas med weber REP 05
- 7 Handlagning sker med weber REP 45
Undersida balkong målas med weber concrete paint 2 ggr

Balkongplatta med flytande pågjutning ovanpå tätskikt

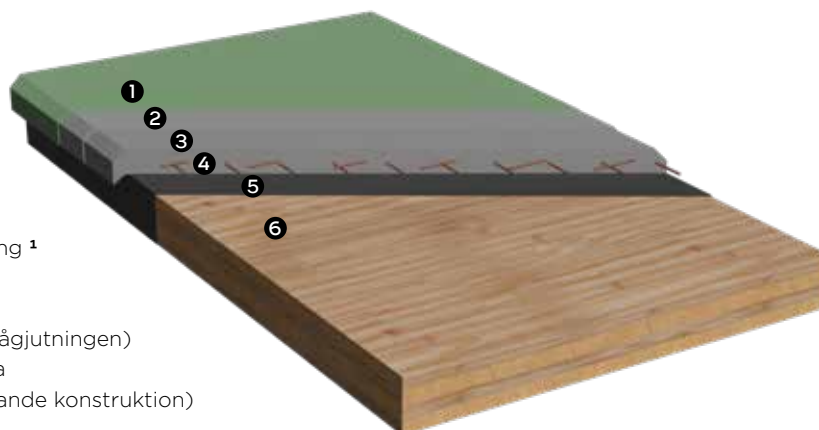

- 1 2x weber concrete paint strong ¹
- 2 2x weber REP 995 ¹
- 3 weber REP flow >50 mm
- 4 Armering 6100 (centrerad i pågjutningen)
- 5 weber TEC 913 tätskiktsmatta
- 6 KLT stomme (eller annan bärande konstruktion)

¹ weber REP 995 och weber concrete paint strong är valfria beläggnings-skikt. De kan användas var och en för sig eller kombineras med varandra för att uppnå önskad funktion och finish på balkongens gångyta.

