

weber designputs



- BEDÖMD LIVSLÄNGD = BYGGNADENS LIVSLÄNGD
- NATURLIGA KULÖRER I GRÅTT OCH VITT
- HÖG VIDHÄFTNING
- SPRICKTÅLIGT
- GENOMFÄRGAT

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement, polymertillsats och välgraderad dolomit och natursand som ballast. Med sina naturliga färger vitt och grått skapas en levande yta som inte behöver målas. Weber designputs finns som system anpassat för våtrum. Pumpbart.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som putsbruk på väggar där en naturlig putseffekt önskas ex. i våtutrymmen eller andra invändiga ytor samt i vissa fall utvändigt där denna struktur önskas i fasadsystem EF som ytskikt.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

UNDERLAG

Betong, tegel, puts, lättklinker, gipsskivor, tätskikt.

FÖRBEREDELSE

Underlaget ska vara fast, torrt, rent och dammfritt. Normalt krävs ingen förvattning. Används designputs i våtutrymmen ska först kakelfix appliceras på tätskiktet och sedan designputsens vått i vått. V.g. se arbetsanvisning.

ANVÄNDNING

Designputs dras på för hand eller med brukspump och påföres som en tvåskiktsbehandling. Armeringsnätet läggs i det första skiktet designputs, ca 6 mm tjockt. Andra skiktet påföres normalt dagen efter, ca 3 mm tjockt. Total tjocklek ca 8-10 mm. Filtning av andra skiktet

utförs med med fuktig filtbräda när bruket börjat torka. I fasadsystem EF (tunnputssystem) appliceras designputs som andra skikt där en slätare och naturligt genomfärgad yta önskas. Ytan lämnas utan att övermålas. Första skiktet med webertherm 261 med webertherm 397 glasfiberväv ska då ha en minsta tjocklek om 7 mm. I våtrum utanpå tätskiktssystem innan design puts appliceras ska först lämpligt kakelfix appliceras ca 2-3 mm tjockt på hela ytan. Armeringsnätet läggs i det första skiktet designputs som appliceras vått i vått med kakelfix.

MASKIN OCH UTRUSTNING

Maskinvisp alt. lämplig putsspruta ex. D10.


EFTERBEHANDLING

Vid putsning med designputs fodras ingen eftervattning. I våtutrymmen ska putsen slutbehandlas med weber fasadskydd.

OBSERVERA

Rengöring av Weber Designputs med rengöringsmedel ska ej utföras under första 14 dyggen (förutsätter härdning vid +23°C och <50% relativ luftfuktighet). Rengöring av Weber Designputs bör utföras med en mjuk skurborste eller liknande. Om möjligt ska rengöring utföras utan kemiska rengöringsmedel. Om rengöringsmedel används ska dessa vara av typ svagt sura eller lätt alkaliska samt fluorfria, exempelvis Såpa.

KLIMATPÅVERKAN (GWP) ENL. EPD A1-A3

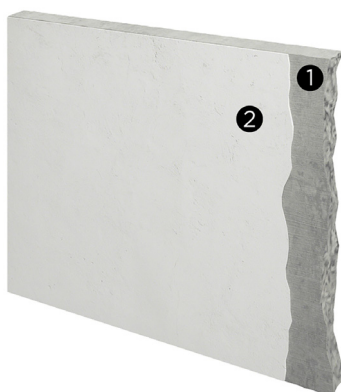

INGÅENDE KOMPONENTER

	Produkt	Beskrivning	Åtgång
1	Regelstomme, KL-trä, betong, tegel, Leca, lättbetong, puts	Systemet är kompatibelt med dessa underlag.	-
1	webertherm 397 EF-nät	Akrylbelagt glasfibernät för armering av putsskikt.	Ca 1,15 m ² /m ²
2	weberbase designputs vit	Puts för våtrum och på lättbetong invändigt. Vit kulör.	Ca 20 kg/m ² /10mm
2	weberbase designputs grå	Puts för våtrum och på lättbetong invändigt. Grå kulör.	Ca 20 kg/m ² /10mm

* NOTERA

Eventuellt upprepade siffror i tabellen ovan indikerar alternativ för detta skikt i konstruktionen. Mer information i arbetsanvisningen för systemet.

För ytterligare produktinformation och närmare instruktioner, vänligen se respektive produktdatablad.