


AVJÄMNING PÅ SPÅNSKIVA

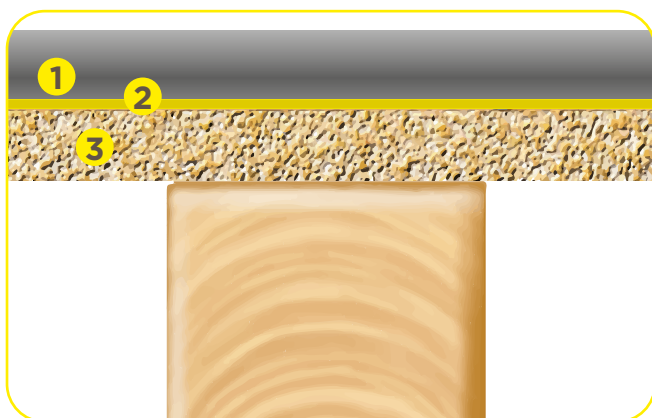

- 1** weberfloor 4160 fine flow rapid 3–30 mm, weberfloor 140 nova 5–60 mm, weberfloor 120 reno och weberfloor 644 4–50 mm. För våtrum minst 12 mm skiktthjocklek.
- 2** weberfloor 4716 primer spädd 5:1.
- 3** Spångolv.

UNDERLAG

- Golv av spånskiva 22 mm har relativt god formstabilitet vid fuktbelastning vid avjämningsarbeten.
- Slipa ytan med fint slippapper och dammsug.

AVJÄMNING

- För tunna skikt rekommenderas weberfloor 4160 minimum 3–4 mm som spacklas ut på underlaget med hjälp av tandad spackel.
- Vid läggning i fall, vid t.ex våtrum, rekommenderas weberfloor 140 nova, weberfloor 120 reno eller weberfloor 644. OBS! ett tätskikt ska placeras under klinker i våtrum.
- Avser man lägga klinker på befintligt spångolv med 22 mm tjocklek och regelavstånd cc 600 ska spånskivan styvas upp