


SPACKLA PÅ STEN OCH KERAMIK

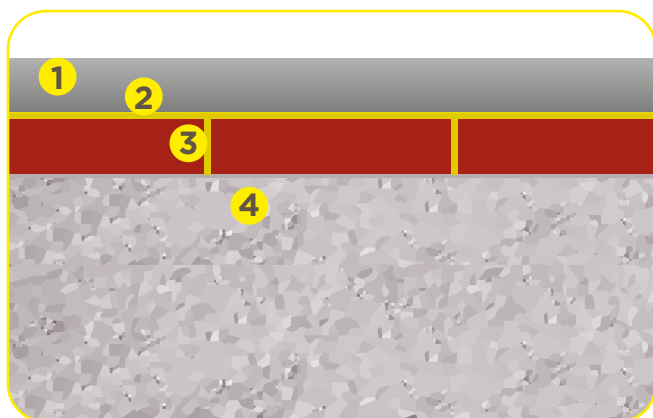

- 1** weberfloor 110 fine 10–40 mm, weberfloor 120 reno 10–50 mm, weberfloor 130 core 10–100 mm, alternativt weberfloor 140 nova 10–60 mm.
- 2** weberfloor 4716 primer, 1 del primer utspädd med 1 del vatten. Strö ut torrpulver och borsta in primern.
- 3** Befintlig klinker slipas av innan primning med diamantslip.
- 4** Varierande underlag.

UNDERLAG

Underlaget ska vara jämt och fritt från damm och organiska material. Klinker med glansig yta bör slipas med diamantslip.

AVJÄMNING

weberfloor 110 fine läggs i skikt om 10–40 mm, lokalt. weberfloor 140 nova läggs i skikt om 10–60 mm. Vid krav på tidig mattläggning används weberfloor 120 reno i skikt om 10–50 mm. Vid behov av tjockare avjämning används weberfloor 130 core 10–100 mm.

YTBELÄGGNING

weberfloor 110 fine efter ca 1-4 veckor, weberfloor 120 reno efter ca 1-3 dygn, weberfloor 130 core efter ca 2-7 dygn och weberfloor 140 nova efter ca 1-9 veckor enligt respektive produktdata-
tablad. Angivna skiktjocklekar gäller för normala bostadsutrymmen.

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

