


VATTENBUREN GOLVVÄRME

Följande konstruktion kan användas i såväl torra utrymmen som våtutrymmen inomhus. I våtutrymmen ska tätskikt placeras på avjämningsmassan.

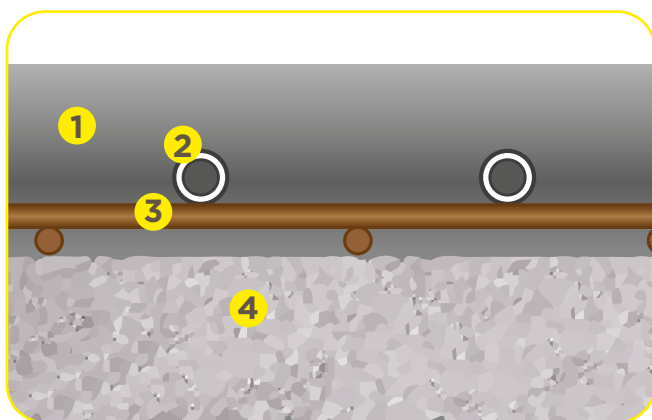

1 weberfloor 120 reno DR, weberfloor 140 nova eller weberfloor 644 värmegolvspackel. Rekommenderad tjocklek är min. 15 mm ovan rörhjässa ($d_i=12$) för god värmespridning eller tillverkarens anvisningar (Dock alltid minst 10 mm över rörhjässa för den tekniska funktionen).

- 2** Värmerör gjuts in i avjämningsmassan. Värmerören får inte vara påslagna med mer än omgivande temperatur från 2 dygn före till 7 dygn efter applicering av avjämningsmassan. Därefter kan temperaturen höjas med fem grader varje vecka fram till driftstemperatur uppnås.
- 3** Eventuellt armeringsnät, weberfloor stålarmersnät eller stålarmersnät #5 s150.
- 4** Fast bärande underlag, t.ex betongunderlag, weberfloor 450 light eller spånskiva. Se separat golvlösning för vattenburen golvvärme i flytande konstruktion.

VÄRMERÖR

Värmerören kan appliceras på flertalet olika sätt på underlaget. Vanligt förekommande lösningar är att de najas fast i en underliggande stålarmersmatta, att det finns färdiga skenor som de fästs i eller att underlaget är speciellt anpassat till värmerören och att värmerören ligger försänkta i under-

laget. Tänk på att följa leverantörens anvisningar för applicering av golvvärmerören.

YTBELÄGGNING

weberfloor 120 och weberfloor 644 är beläggningsbara efter 1-3 dygn, weberfloor 140 nova är beläggningsbar efter ca 3-9 veckor enligt respektive produktdatablad.

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

