

KERAMIK PÅ KERAMIK

Weber sättsystem för torra utrymmen

ARBETSANVISNING





KERAMIK PÅ KERAMIK

Weber sättsystem för torra utrymmen

ARBETSANVISNING

FÖRORD

System för montering av keramiska plattor på golv och väggar med befintliga beklädnader av kakel och/eller klinker inomhus i torra bostadsutrymmen. Denna arbetsbeskrivning omfattar ett antal delmoment som är nödvändiga för systemets uppbyggnad. Ändringar som i enskilt fall kan anses erforderliga ska för att gälla emot materialleverantören vara skriftligen bekräftade.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Systemet gäller för applicering på befintlig keramik med mineraliskt underlag eller skivmaterial som uppvisar tillräcklig böjstyvhet.

Lägsta arbetstemperatur +10 °C. Det gäller material, underlag och kringliggande temperatur.

Angivna tider gäller vid +23 °C och RF 50 % i luft. Angivna tider förlängs vid ogynnsamma härdbetingelser.

UNDERLAG

Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Säkerställ att vidhäftning av befintlig keramik mot underlaget är minst 0,5 Mpa och att lösa plattor avlägsnas. Kvarsittande keramik och fogar tvättas rent med webersys 838 klinkerrent.

SPACKLING

Vi behov av avjämning av underlag och lagning av sprickor kan det på mindre ytor lagas med fästmassa (max tjocklek av 5 mm).

PLATTSÄTTNING

Underlaget primas med Gypsum Primer alternativt weberfloor 4716 primer spädd 1+1 (1 primer + 1 vatten) som strös med pulver från fästmassa eller golvavjämning som borstas in i den våta primern. Plattsättning kan ske så snart primern torkat (min 4 timmar), dock ej senare än 48 timmar.

Keramiska plattor monteras med lämplig fästmassa. Drag ut fästmassa på underlaget. Använd lämplig tandspackel (bestäms av plattans baksida, storlek och underlagets beskaffenhet). Fästmassan ska vara klabbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida dvs. inga hålrum mellan platta och underlag. Lyft upp plattor emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning. Avlägsna överflöd av fästmassa till minst halva fogens djup.

FOGNING

Utföres med lämplig fogmassa. Dra ut fogbruket med en fogbräda. Dra alltid diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Vänta sedan tills fogen ger lite motstånd vid beröring. Tvätta därefter med en väl urvriden svamp, använd cirkelrörelser och byt vatten ofta.

Därefter, när fogen är "torr" övergår du till att återigen arbeta diagonalt. Ett drag med svampen, skölj och vrid den ren och torr. Repetera tills plattorna är rena. Eftervattning ökar fogens styrka. Foga ej där mjukfog ska appliceras.

VIKTIGT!

Fogen ska skyddas mot stående fritt vatten under de sju första dyggen. Efter en vecka kan skonsamma rengöringsmetoder användas. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 14 dyggen inte ha lägre temperatur än +10 °C.

RÖRELSEFOGAR

Utföres med weber neutral silicone alternativt med weber special silicone, i vinklar och hörn etc.

PRODUKT- OCH VARUINFORMATION

Detaljerad information om produkterna finner du i produktdatablad och säkerhetsdatablad. Följ alltid våra anvisningar, förpackningstexter och produktblad vid användning av produkten.


Vid tveksamheter eller övriga frågor är du välkommen att besöka www.weber.se eller kontakta din närmaste Weber-återförsäljare.

VILLKOR

För leverans gäller ABM 07 (vara).

INGÅENDE PRODUKTER

webersys 838 klinkerrent för keramik.

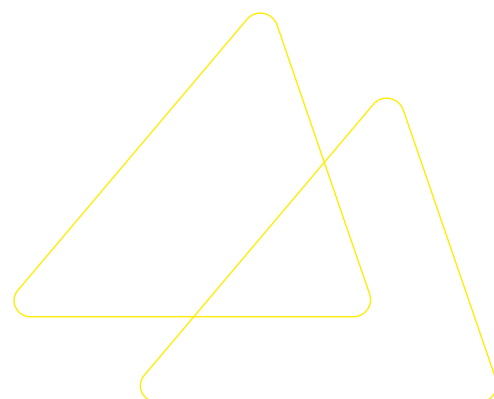



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
WEBER

Box 415, 191 24 Sollentuna
Tel.: (+46) 8 625 61 00
www.weber.se