


PLATTSÄTTNING I KÄLLARE MED TILLSKJUTANDE FUKT

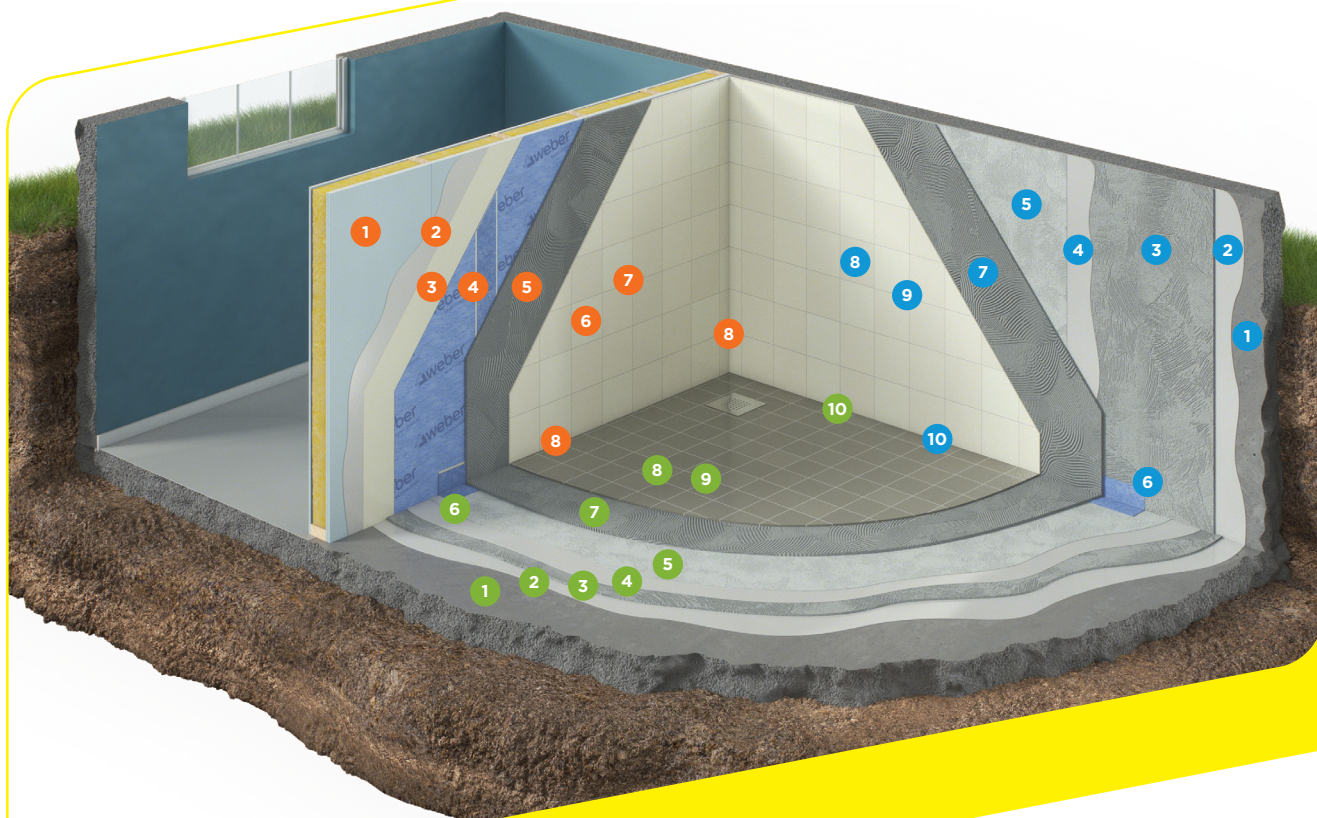

PÅ GIPS-/REGLAD VÄGG

- 1 Gipsvägg/reglad vägg
- 2 weberfloor 4716 Primer
- 3 webertec membran och folielim alt. 2K folie- och skarvlim
- 4 webertec folie, -tätremsor, -inner- och ytterhörn, -manschetter
- 5 Weber fästmassa t.ex. weber rex fix
- 6 Keramiska plattor
- 7 weber classic grout eller rapid grout
- 8 weber neutral silicone alt. special silicone

PÅ OISOLERAD BETONGPLATTA

- 1 Betongplatta
- 2 weberfloor 4716 primer
- 3 weberfloor 644 värmegolvspackel DR
- 4 weberfloor 4716 primer
- 5 webertec superflex D2
- 6 webertec tätremsor, -inner- och ytterhörn, -manschetter
- 7 Weber fästmassa t.ex. weber rex fix
- 8 Keramiska plattor, max 20×20 cm
- 9 weber rapid grout
- 10 weber neutral silicone alt. special silicone

PÅ BETONG-/LÄTTBETONGVÄGG

- 1 Betong/lättbetong
- 2 weberfloor 4716 primer
- 3 weber wall plaster rapid
- 4 weberfloor 4716 primer
- 5 webertec superflex D2
- 6 webertec tätremsor, -inner- och ytterhörn, -manschetter
- 7 Weber fästmassa t.ex. weber rex fix
- 8 Keramiska plattor
- 9 weber classic grout eller rapid grout
- 10 weber neutral silicone alt. special silicone