

Monteringsanvisning för

PURUS LINE & CORNER VÄGGNÄRA BRUNNAR

med Tec Folie- och Tec Dispersionssystem



Monteringsanvisning för PURUS LINE och PURUS CORNER med **Tec Foliesystem** – Certifikats nr C900353

MONTERING AV GOLVBRUNN

- Säkerställ att området runt brunnen är rent för bästa vidhäftning
- Kontrollera alltid brunnstillverkarens anvisningar avseende montering innan installationen av tätskiktet påbörjas
- Golvbrunnen installeras i antingen betong- eller träbjälklag enligt
 - "Monteringsanvisning Purus Line" (parallellt med vägg) eller
 - "Monteringsanvisning Purus Corner" (45 grader från båda mötande väggar)
- Golvbrunnen ska torkas med T-röd innan montering av brunnsmanschetten.

Börja med att förbereda våtrummet genom att läsa monteringsanvisningen för Tec Foliesystem.


Användaren ska kunna visa att aktuell monteringsanvisning och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

INGÅENDE KOMPONENTER:


- webertec folie
- webertec brunnsmanschett DBR
- webertec tillbehörslim
- webertec folie- och skarvlim
- webertec membran och folielim
- webertec ytter/innerhorn
- webertec tätremsa




Innan montering av tätskikt, skruva upp de sex skruvarna och avlägsna den ovala klämringsdelen, se **bild 1**.

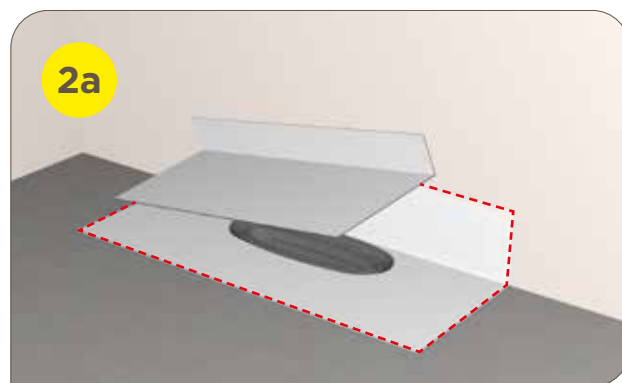

Limma webertec brunnsmanschett DBR över Purus Line respektive Purus Corner med den **självhäftande sidan uppåt**. Brunnsmanschetten ska överlappa brunnskanterna med minst 50 mm ut på golvet och upp på väggen, se **bild 2a** och **bild 2b**.

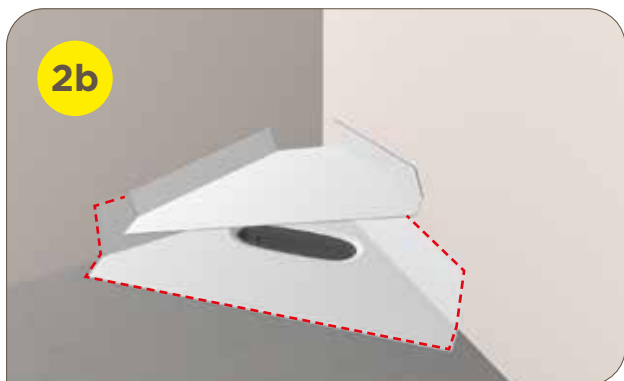

webertec brunnsmanschett DBR limmas mot brunnen med **webertec tillbehörslim** och mot vägg/golv med **webertec membran och folielim** alt. **webertec folie och skarvlim**.

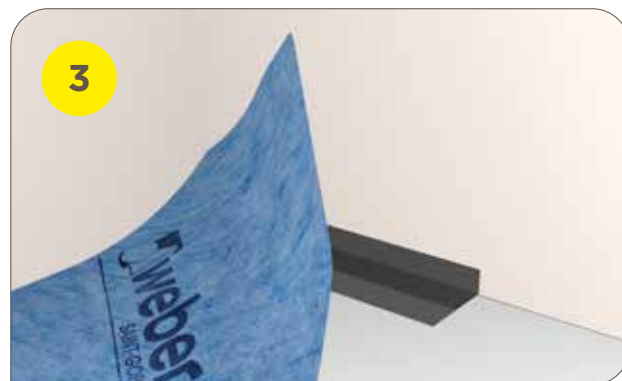

Limma folien mot underlaget med **webertec membran och folielim** alt. med **webertec folie- och skarvlim**. Dra bort skyddspappan och pressa fast folien ordentligt, se **bild 3**.




Montera folien på resterande ytor, se **bild 4**.




Limma manschetter, inner- och ytterhörn och tätremсор med **webertec folie- och skarvlim** alt. **webertec tillbehörslim**. Pressa fast ordentligt. Tätremсор läggs med överlapp på minst 50 mm



över innerhörnerna och brunnsmanschett DBR. Tätremсор kapas så att den inte blockerar för montering av klämringen. Se **bild 5** och **6**.

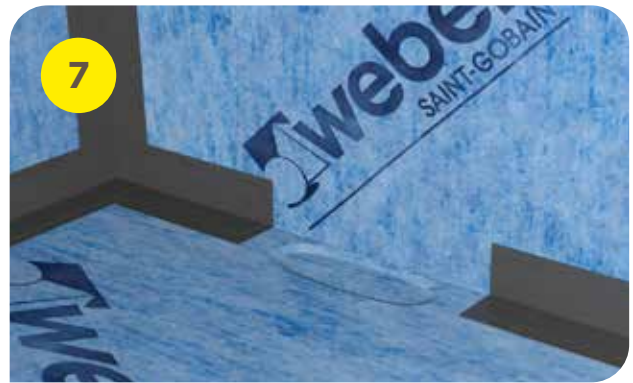


Försegla tätremсор minst 30 mm ut från kanten på tätremсор med 2 tunna strykningar av **webertec folie- och skarvlim** alt. en flödlig av **webertec membran** och folielim, se **bild 7**.

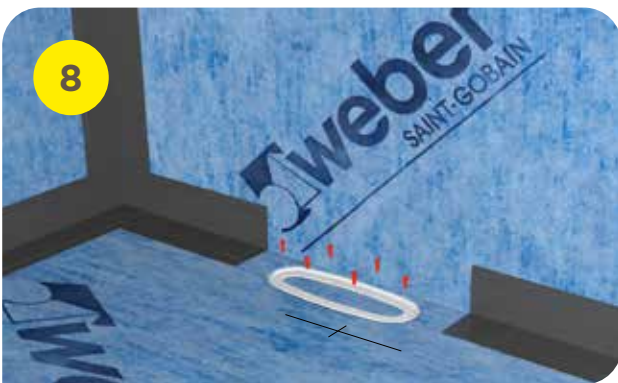

Innan klämringen monteras snitta folien så att den lättare går att pressa ner. Montera klämringen **dagen efter** genom att försiktigt pressa ner den i det ovala sätet och skruva i skruvarna diagonalt. Skär därefter rent längs insidan av klämringen, se **bild 8**.

PURUS Line kan även monteras längre ut på golvet och då monteras **webertec** brunnsmanschett DBR med 50 mm överlapp ut på golvet runt om brunnen.

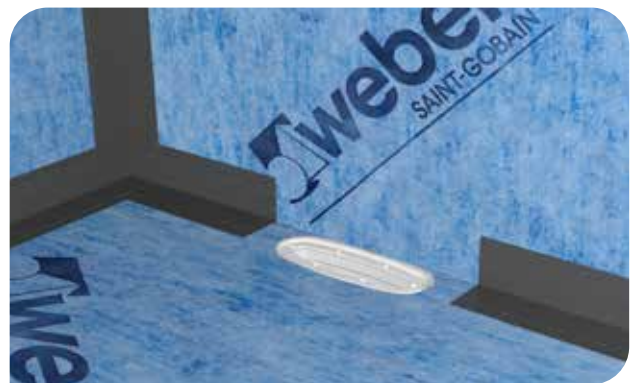

När Brunnen är monterad en bit från vägg och med kraftigt fall, rekommenderar vi att klämringen monteras direkt så att eventuella veck kan slätas ut.

TIPS!

Inner- och ytterhörn, manschetter och tätremсор kan även monteras innan folien.

Klart för plattsättning dagen efter montering av tätskiktet.

Monteringsanvisning för PURUS LINE och PURUS CORNER med **Tec Dispersionssystem** – Certifikats nr C900353

MONTERING AV GOLVBRUNN OCH RÖR


- Säkerställ att området runt brunnen är rent för bästa vidhäftning
- Kontrollera alltid brunnstillverkarens anvisningar avseende montering innan installationen av tätskiktet påbörjas
- Golvbrunnen installeras i antingen betong- eller träbjälklag enligt
 - "Monteringsanvisning Purus Line" (parallellt med vägg) eller
 - "Monteringsanvisning Purus Corner" (45 grader från båda mötande väggar)
- Golvbrunnen ska torkas med T-röd innan montering av brunnsmanschetten.

Börja med att förbereda våtrummet genom att läsa monteringsanvisningen för Tec Dispersionssystem.


Användaren ska kunna visa att aktuell monteringsanvisning och produktblad följts i samband med arbetets utförande.

INGÅENDE KOMPONENTER:


- webertec brunnsmanschett DBR
- webertec ångspärr
- webertec membran och folielim
- webertec ytter-/innerhorn
- webertec tätrensa

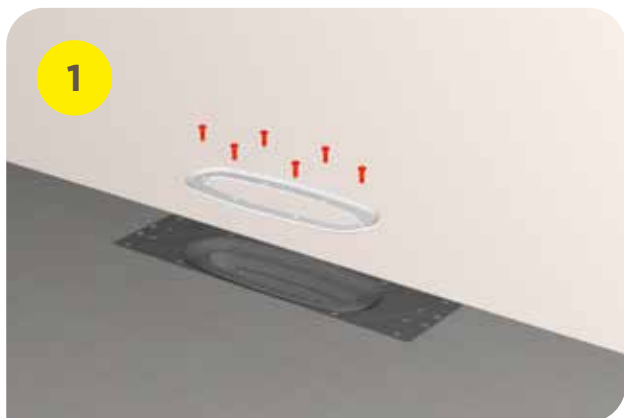

Innan montering av tätskikt, skruva upp de sex skruvarna och avlägsna den ovala klämringdelen, se **bild 1**.

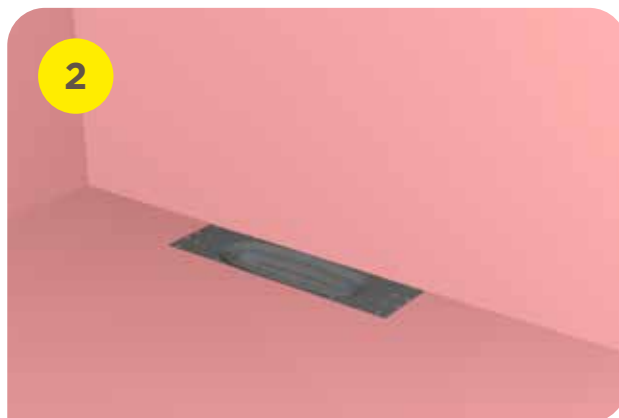


Applicera webertec ångspärr 2 gånger enligt gällande monteringsanvisning. Låt torka minst 15 min mellan strykningarna, se **bild 2**. webertec ångspärr får inte förekomma på golvbrunnens fläns eller flänshals. Endast brunnsmanschett får fästa mot dessa delar.

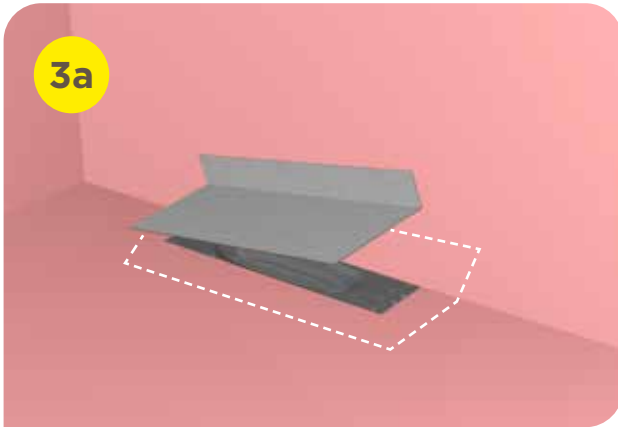


Montera webertec brunnsmanschett DBR över Purus Line respektive Purus Corner med den självhäftande sidan nedåt.


Brunnsmanschetten ska överlappa brunnens kanter med minst 50 mm ut på golv och upp på vägg, se **bild 3a** och **b**.

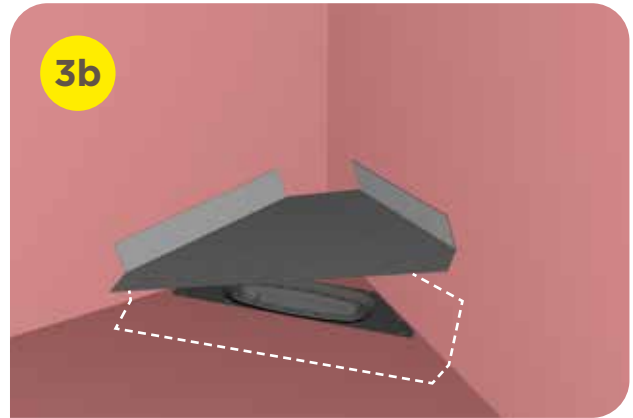


PURUS Line kan även monteras längre ut på golvet och då monteras webertec brunnsmanschett DBR med 50 mm överlapp ut på golvet.

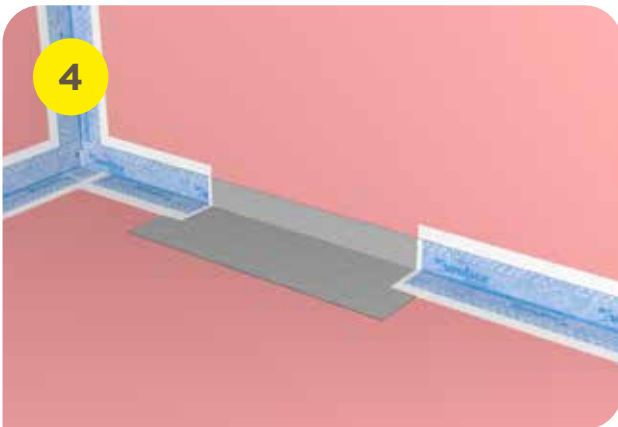

Vänta minst 40 min innan limning av manschetter, inner- och ytterhörn och tätremсор med **weber-tec membran och folielim**. Pressa fast ordentligt. Tätremsa läggs med överlapp på minst 50 mm över innerhörnerna och webertec brunnsmanschett DBR. Tätremsan kapas så att den inte blockerar för montering av klämringen, se **bild 4**.

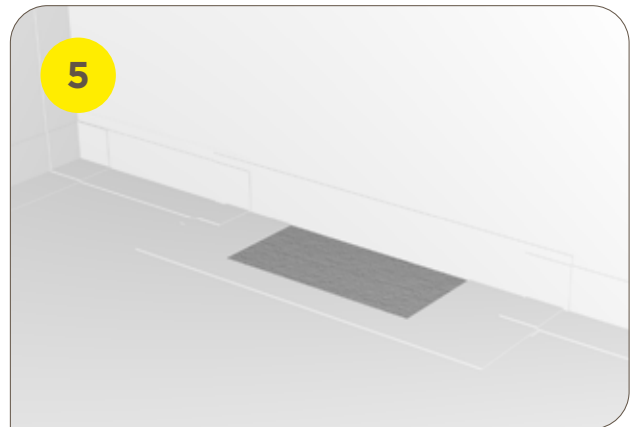

Försegla samtliga skarvar med **weber-tec membran och folielim** i samband med att hela ytan appliceras med **weber-tec membran och folielim**. Låt torka minst 4 timmar och applicera därefter ett lager till av **weber-tec membran och folielim** över hela ytan enligt gällande monteringsanvisning, se **bild 5**.

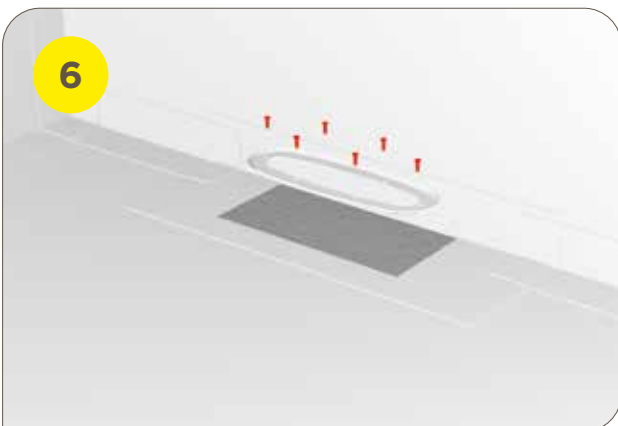

Montera klämringen genom att försiktigt pressa ner klämringen i det ovala sätet och skruva i skruvarna diagonalt. Torka bort eventuellt kladd i brunnen.



Klart för plattsättning dagen efter montering av tätskiktet.



**SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
WEBER**

Box 415, 191 24 Sollentuna
Tel.: (+46) 8 625 61 00
www.weber.se