Kontreforer

Genom att mura kortare stödväggar kan man öka den effektiva tjockleken på väggen och på så sätt klara högre horisontella laster.
I nedanstående tabell anges hur kontreforerna kan utformas för att kunna tillgodoräkna sig en tjockare vägg.
Andra förhållanden än nedan kan beräknas enl. EN 1996 -1-1.

Väggtjocklek (B)	Max CC-avstånd mellan stöd (L)	Min. Kontrefor läng (D)	Motsvarar väggtjocklek
200	2000	500	250
200	1800	600	300
200	1200	600	350
250	2500	500	300
250	1500	500	350
250	2500	750	350
300	3000	500	350

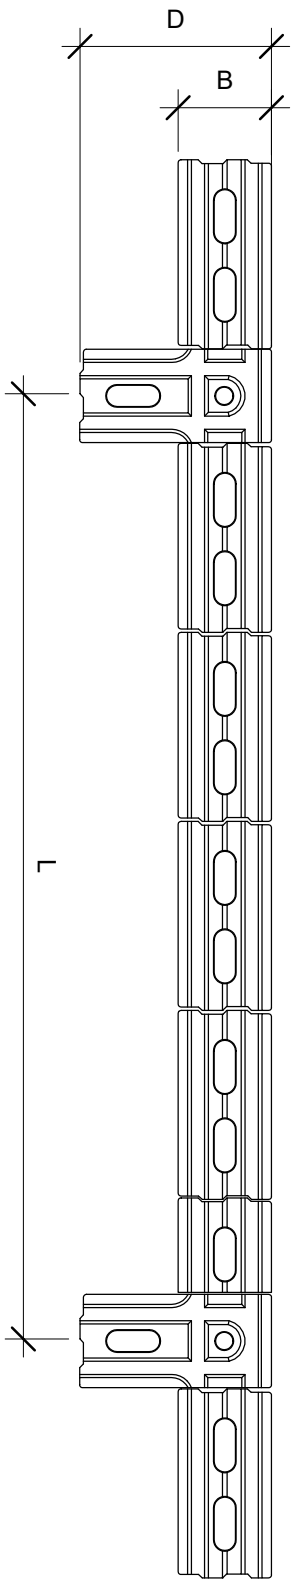

Saint-Gobain Sweden AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör innan utförande.

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Leca®

Kontreforer

Skapad: 2018-01-15
Reviderad :

Skala 1 : 20

L 3-216